

## Renesas R5F565NE(CK-RX65N)用サンプル

### (e2studio RX65N\_ccrx\_dhcp\_tcp\_aes\_gt202)の説明

#### (e2studio Version:2024-04 / FreeRTOS Version 10.4.3-rx-1.0.8)

#### 1. Sample の免責について

- Sample に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承願います。
- Sample ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- Sample ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

#### 2. サンプルのプロジェクト名


ワークスペース名	概要	プロジェクト名
FreeRTOS_sample_ccrx_wifi_CK	無線 WiFi-module(GT202-QCA4002)を使用した DHCP と TCP 通信のサンプル  セキュリティ API Crypto ライブラリ(Mbed TLS)AES-CBC を使用したサンプル (暗号・復号)	RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202  FreeRTOS モードで動作  FreeRTOS-Plus-TCP (dhcp_client)  TCP 通信(Client) (FreeRTOS_send..) (FreeRTOS_recv..)  暗号・復号(AES-CBC) (MBEDTLS_AES_ENCRYPT) (MBEDTLS_AES_DECRYPT)

統合開発環境
Renesas e2studio(Version 2024-04)
FreeRTOS (Version 10.4.3-rx-1.0.8)
FreeRTOS-Plus-TCP(Version4.0.0)
Mbed TLS(Version3.5.2)
Renesas CCRX(Version 2.08.01)
テキストファイル・エンコード(sjis)

ハード環境
CK-RX65N (ルネサス製)

### 3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.106.exe」 を検索してダウンロードする。
- ② PC にインストールし実行する
- ③ シリアルポートの設定

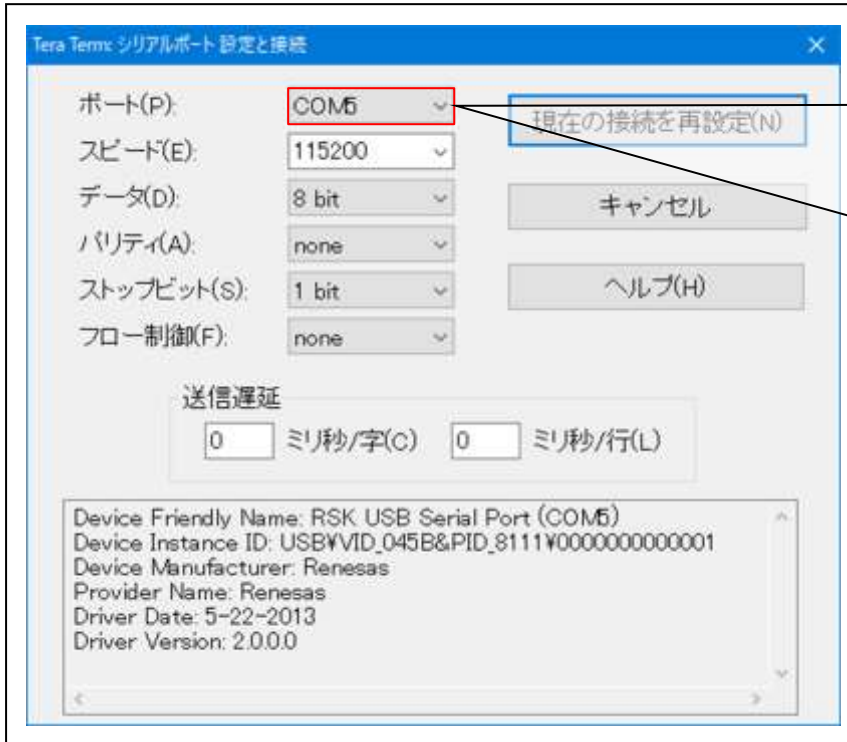

COM 番号は、  
PC 側でシリアル通信可能な  
番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none

の仕様にする。


#### ④ 端末の設定



USB シリアルコンバータ  
使用時に CR コードがカットされる  
設定の場合は、**受信：LF**  
にして下さい。


赤枠の設定にする。

4. 動作構成

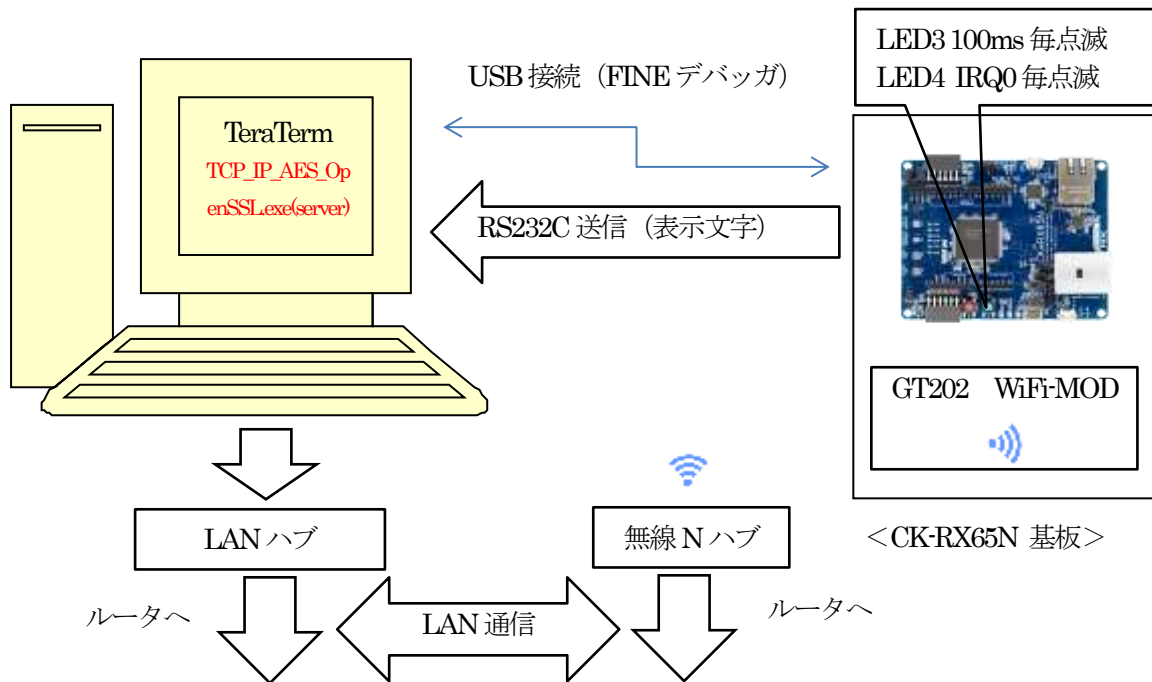

<TCP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe>  
**【Plain mode】**  
 1. 平文を受信する。  
 2. 受信した平文をそのまま送信する。  
  
**【AES-CBC mode】**  
 1. 暗号文を受信する。  
 2. 受信した暗号文を復号して表示する。  
 3. 復号文を暗号化した文章を送信する。

<RX65N\_ccrx\_dhcp\_tcp\_aes\_gt202>  
**【Plain mode】**  
 1. 平文を送信する。  
 2. 受信した平文を TeraTerm に表示する。  
  
**【AES-CBC mode】**  
 1. AES(CBC)暗号化した文章を送信する。  
 2. 受信した暗号文を復号して TeraTerm に表示する。

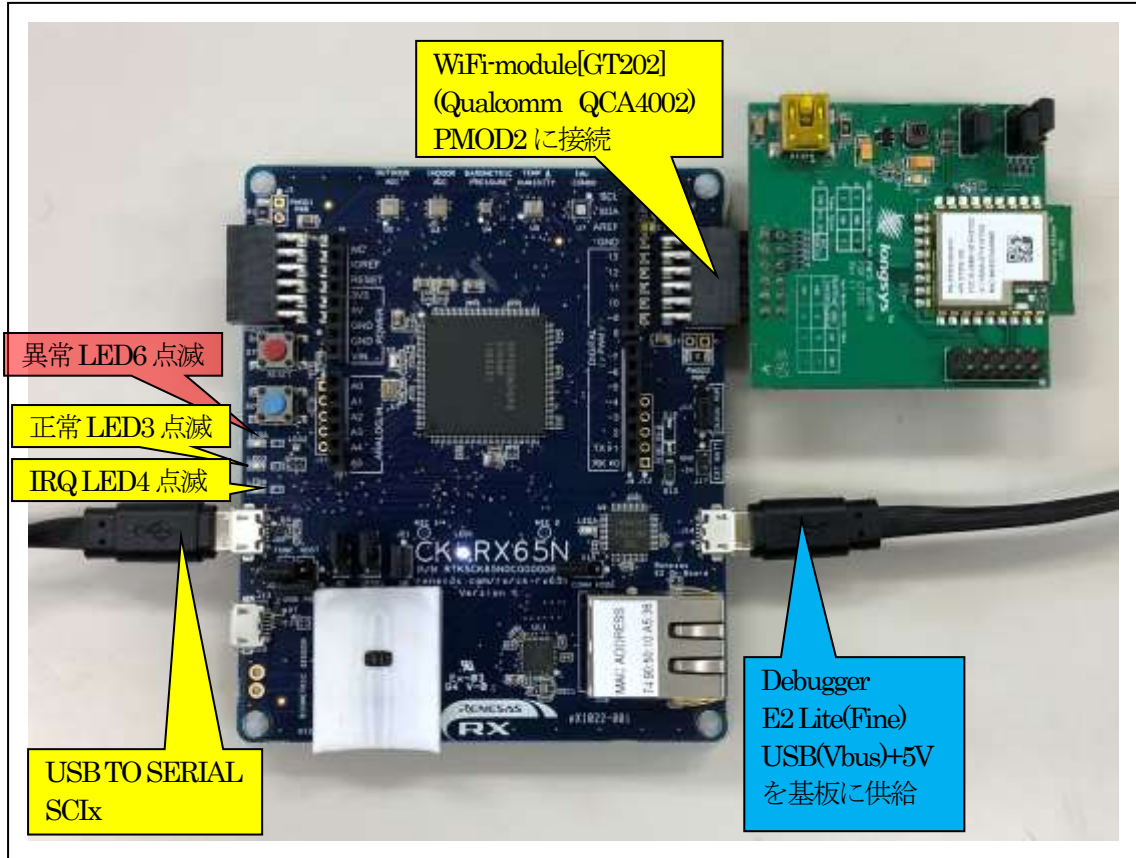

ジャンパ		備考
J2	ショート	Current Measurement point for MCU
J15	オープン	Select debugger comms mode
J16	1-2ショート	DEBUG
J21	ショート	Enable USB boot mode
J22	オープン	Select USB boot mode power supply method
J11	オープン	Configures the MCU for normal boot mode

## 5. 「RX65N\_ccrx\_dhcp\_tcp\_aes\_gt202」 サンプルの説明

## 5-1. フォルダ構成とファイル名【&lt;ホルダ名&gt;を示す】

<FreeRTOS_sample_ccrx_wifi_CK>		
<RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202>	DHCP / TCP 通信 / AES-CBC(暗号・復号) サンプルプロジェクト	
<HardwareDebug>	RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202.abs	ABS ファイル、デバッガで使用
	RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202.map	MAP ファイル、アドレス情報
	RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202.mot	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
<src>	<FreeRTOS>	RTOS カーネル
	<FreeRTOS-Plus-TCP>	TCP/IP スタック
	<mbedtls_development>	暗号・復号ライブラリ
	<AWS_aes>	AES-CBC
	aws_aes.c	暗号・復号処理のソース
	aws_aes.h	aws_aes.c のヘッダー
	<fRTOS_config>	未使用
	<fRTOS_skeleton>	
	tcp_aes_task.c	TCP 通信処理のソース
	task_function.h	tcp_aes_task.c のヘッダー
	<fRTOS_startup>	スタートアップ
	freertos_object_int.c	tcp_aes_task の作成
	freertos.start.c	CMT0 の初期化と MAIN_TASK の起動
	freertos.start.h	reertos.start.c のヘッダー
	<smc_gen>	スマートコンフィグレータにより作成
	<wifi_gt202>	GT202 用ドライバソース一式
	demo_printf.c	コンソール入出力処理のソース
	demo_printf.h	demo_printf.c のヘッダー
	hardware_setup.c	周辺 I/O デバイス初期化ソース
	hardware_setup.h	hardware_setup.c のヘッダー
	main_task.c	メインタスク
	sf_wifi_nsal_api.h	wifi コントロールのヘッダ
	FreeRTOSConfig.h	FreeRTOS のコンフィグレーションファイル
FreeRTOSIPConfig.h	FreeRTOS+TCP のコンフィグレーションファイル	
RX65N_ccrx_dhcp_tcp_aes_gt202.scfg	スマートコンフィグレータの管理ファイル	
その他	自動生成ファイル	

## 5-2. Macro Defines の説明

Macro Name	値	説明
ipconfigUSE_DHCP	0	DHCP Client Disable ◎ヘッダーファイルに直接 IP アドレスを記述 FreeRTOSConfig.h : <pre> /* IP address configuration. */ #define configIP_ADDR0 192 #define configIP_ADDR1 168 #define configIP_ADDR2 21 #define configIP_ADDR3 95           </pre>
	1	DHCP Client Enable

## 5-3. サンプルの動作説明（基板側 CK-RX65N）

## 1) DHCP 無効時 (ipconfigUSE\_DHCP = 0)

Term 画面


&lt; 1 &gt; 「The FreeRTOS\_IPInit starting」

&lt; 2 &gt; 「The network is up waiting」

&lt;成功画面&gt;

IP アドレス確立により、

基板上の LED3（緑色）を 100msec 毎に点滅・LED4（青色）IRQ0 割り込み毎に点滅

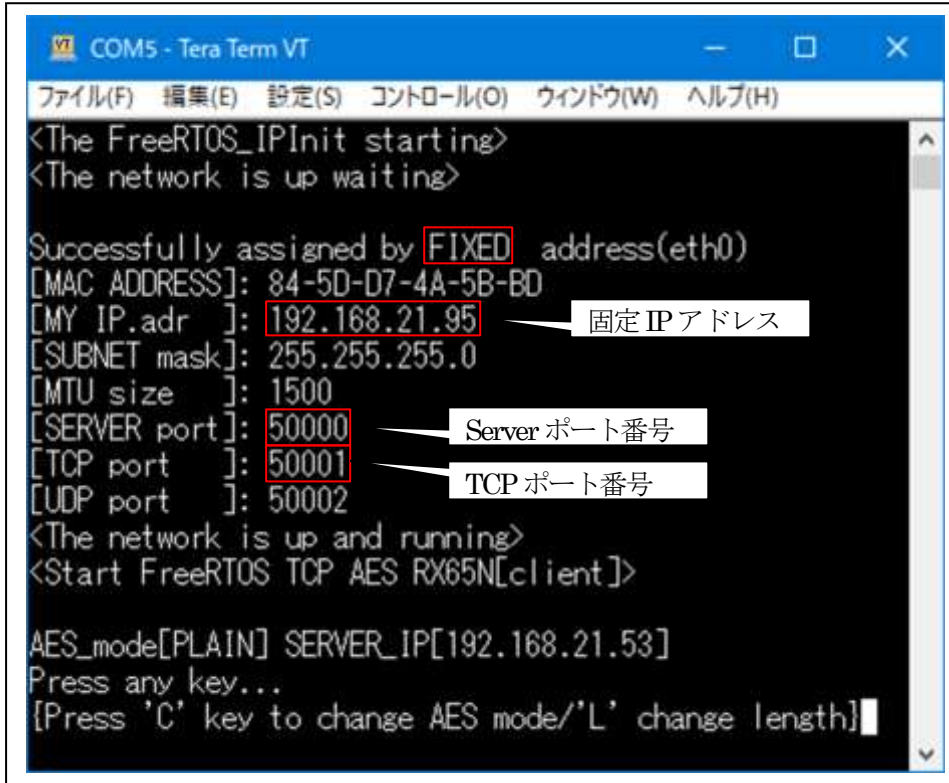

```


COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>

Successfully assigned by FIXED address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 84-5D-D7-4A-5B-BD
[MY IP.adr ]: 192.168.21.95
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port ]: 50000
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS TCP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]
  
```

&lt;失敗画面&gt;

IP アドレス未確立により、基板上の LED6（赤色）を 100msec 毎に点滅

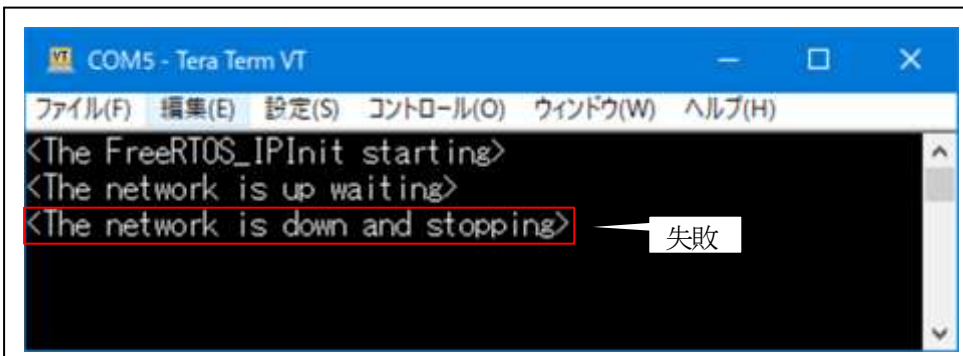

```

COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>
<The network is down and stopping>
  
```

2) DHCP 有効時 (ipconfigUSE\_DHCP = 1)

Term 画面


< 1 > 「<The FreeRTOS\_IPInit starting>」

< 2 > 「<The network is up waiting>」

<成功画面>

IP アドレス確立により、

基板上の LED3 (緑色) を 100msec 毎に点滅・LED4 (青色) IRQ0 割り込み毎に点滅

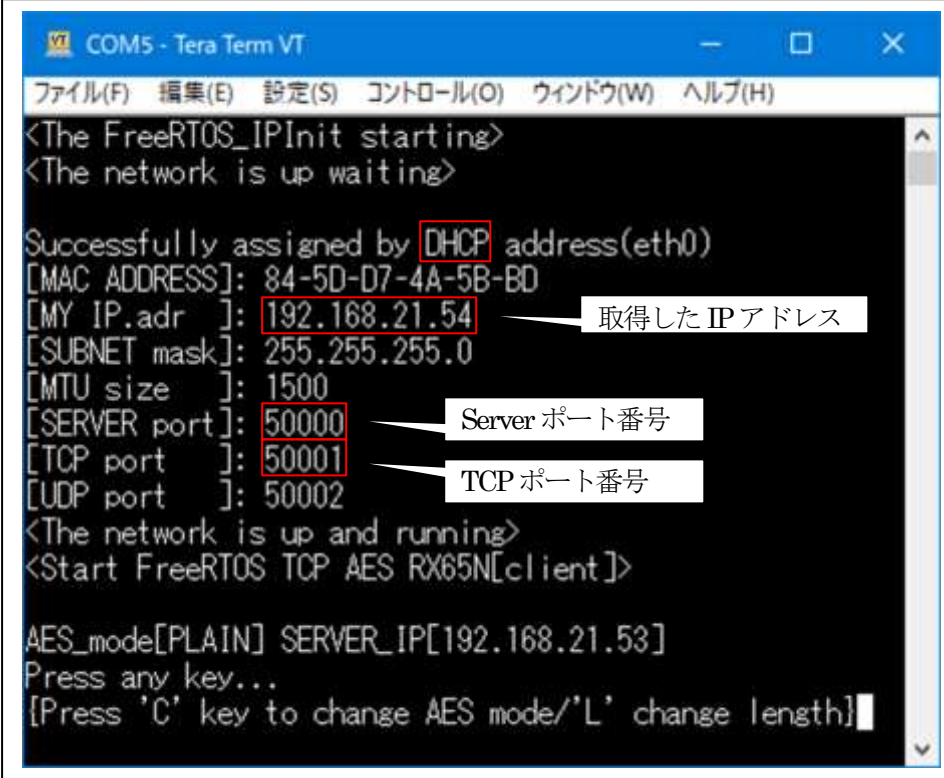

```


COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>

Successfully assigned by DHCP address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 84-5D-D7-4A-5B-BD
[MY IP.adr ]: 192.168.21.54
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port]: 50000
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS TCP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]
  
```

<失敗画面>

IP アドレス未確立により、基板上の LED6 (赤色) を 100msec 毎に点滅

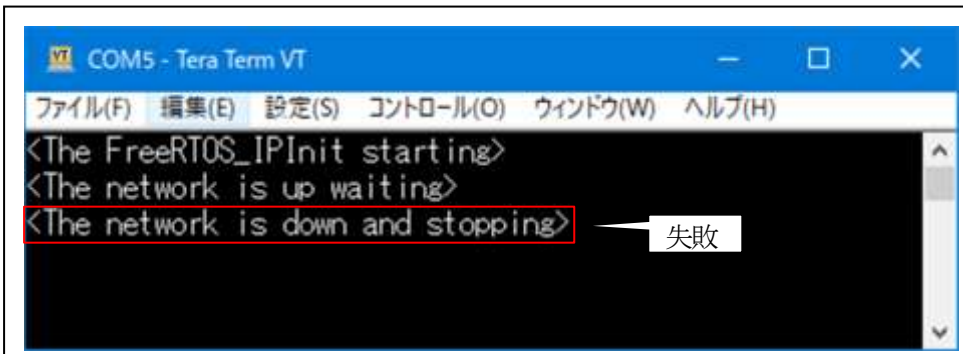


```

COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>
<The network is down and stopping>
  
```



3) TCP/IP 送受信  
 <TCPAES Thread>

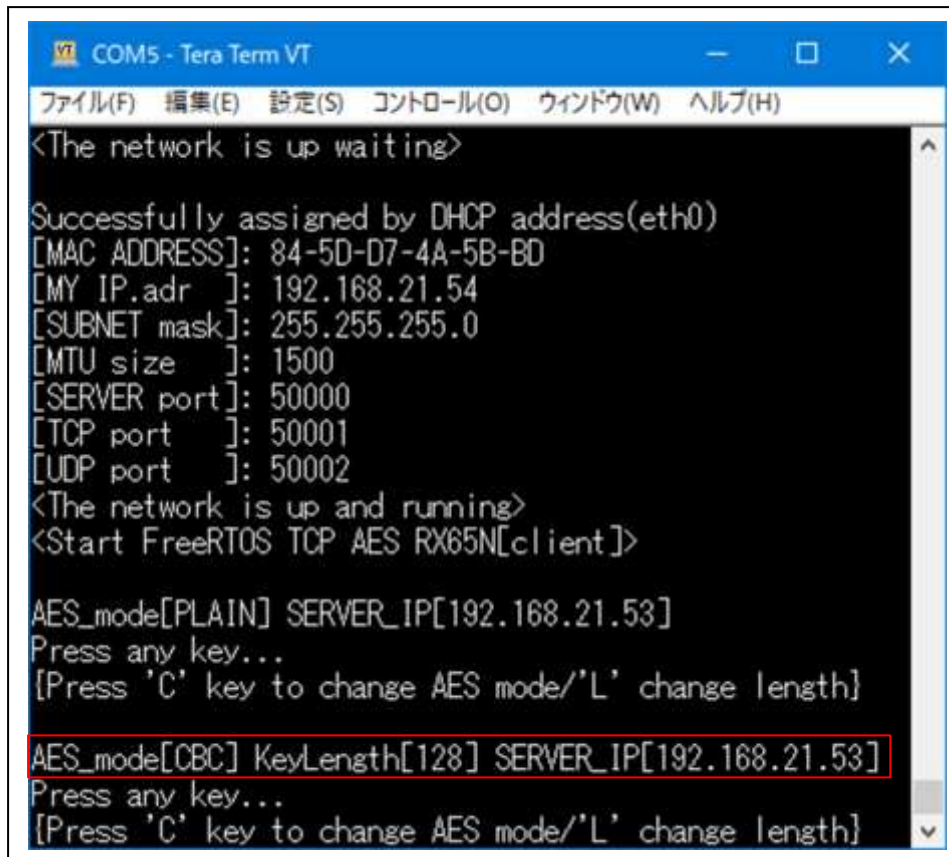

```

COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The network is up waiting>
Successfully assigned by DHCP address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 84-5D-D7-4A-5B-BD
[MY IP.adr ]: 192.168.21.54
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port]: 50000
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS TCP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]
AES_mode[CBC] KeyLength[128] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]
  
```

表示項目	表示内容	説明
AES_mode[x]	PLAIN CBC	送受信モードの指定 ◎ “C” キー入力によりモード変更 PLAIN->CBC->PLAIN  ◎変数のフラグにより指定 aes.c : int AES_crypto_mode; 0 : PLAIN // 平文モード 1 : CBC //AES-CBC モード 暗号・復号
KeyLength[x]	128 192 256	AES-CBC モード時の Key ビット時の指定 ◎ “L” キー入力により Key ビット変更 128->192->256->128  ◎変数の数値により指定 aes.c : int AES_crypto_bit; 128 : Key ビット長が 128bit 192 : Key ビット長が 192bit 256 : Key ビット長が 256bit
SERVER_IP[xxx.xxx.xxx]	固定	送信先(PC 側)IP アドレス ◎define にて指定 tcp_aes_thread_entry.c : #define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,xx,xx)

#### 5-4. Windows PC側のテストプログラムで動作確認 (PLAIN (平文) モード)


1) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe」を起動する。(各モード共通)

プログラム場所【¥\_PC\_Test\_OpenSSL】 サンプルの解凍ホルダ




「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe」を起動

2) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL」の各項目を設定して「基板」側からの「接続」を待つ。

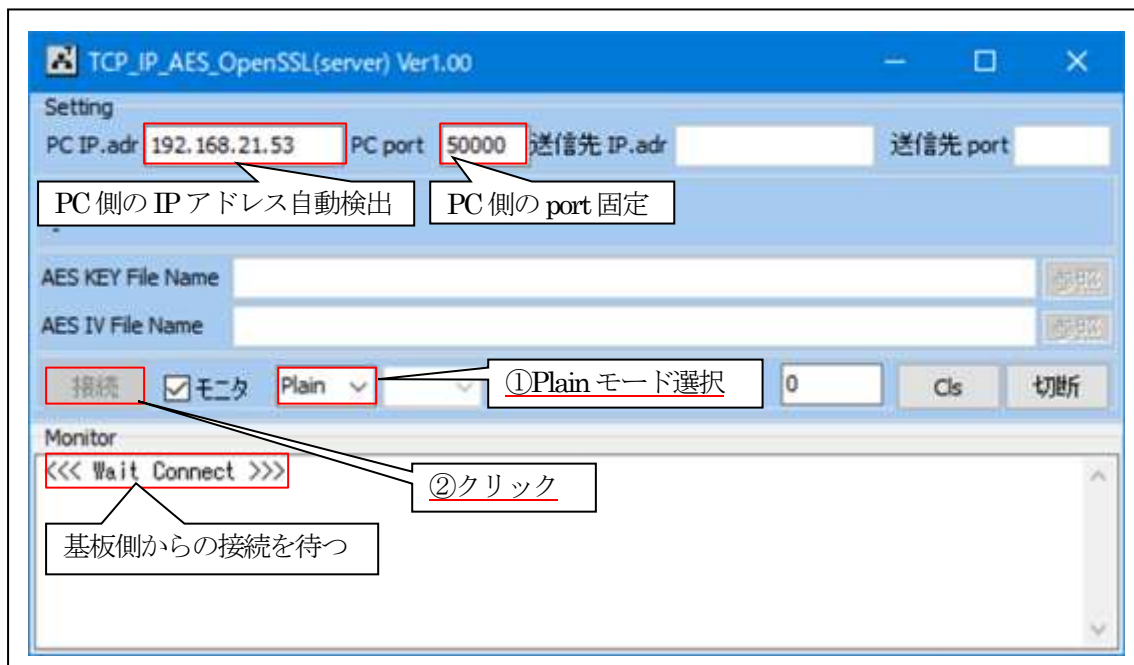

## 3) 基板側の各項目の確認と設定。

表示項目	説明
AES_mode[PLAIN]	送受信モードの指定 ◎変数のフラグにより指定 aes.c : int AES_crypto_mode = PLAIN; //0=PLAIN
SERVER_IP[192.168.21.53]	送信先(PC側)IPアドレス ◎defineにて指定 tcp_aes_thread_entry.c : #define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,21,53)

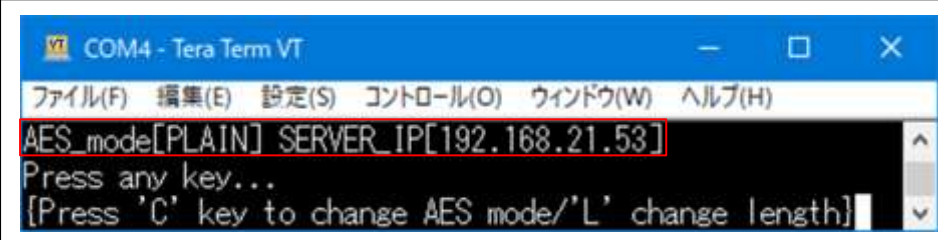


```

COM4 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]
  
```

## 4) 基板側から PC(server)側へ平文テキストを送信する。

① disconnection の場合は、PC(server)との Connection 処理を実行

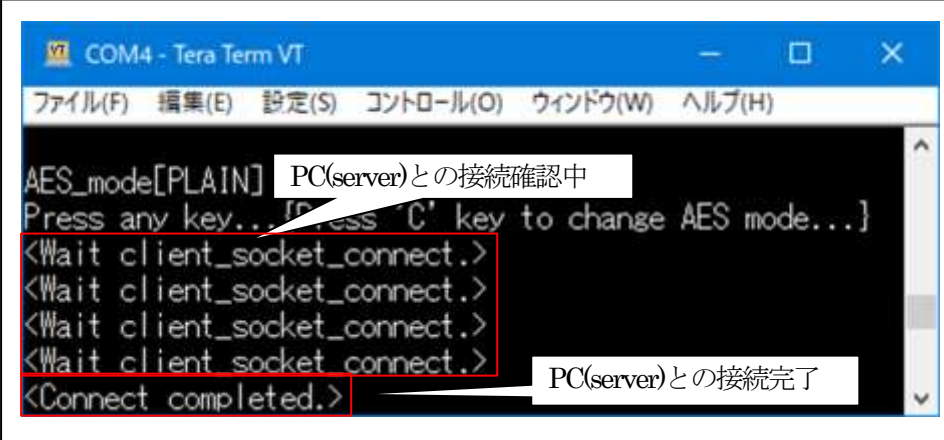

```


COM4 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
AES_mode[PLAIN]
Press any key... [Press 'C' key to change AES mode...]
<Wait client_socket_connect.>
<Wait client_socket_connect.>
<Wait client_socket_connect.>
<Wait client_socket connect.>
<Connect completed.>
  
```

PC(server)との接続確認中

PC(server)との接続完了

 ☆接続が失敗した場合は「**Ctrl+C**」Key-Push で中断する。

②接続完了後、「基板」側から PC(server)側へ平文テキストを送受信する

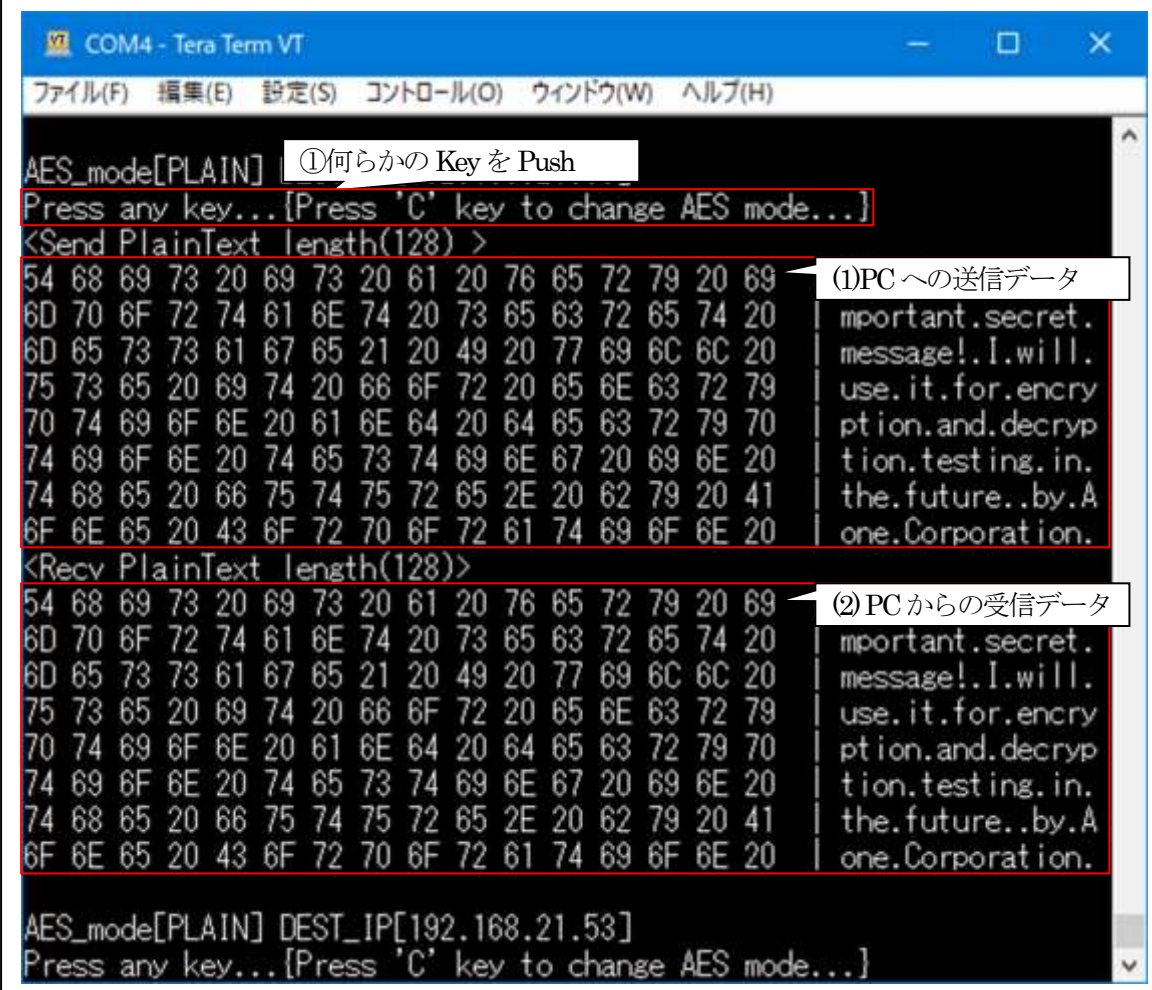

```


COM4 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
AES_mode[PLAIN] ①何らかの Key を Push
Press any key... [Press 'C' key to change AES mode...]
<Send PlainText length(128)>
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 | important.secret.
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20 | message!.I.will.
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20 | use.it.for.ency
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79 | ption.and.decryp
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70 | tion.testing.in.
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20 | the.future..by.A
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41 | one.Corporation.
6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 |
<Recv PlainText length(128)>
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 | important.secret.
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20 | message!.I.will.
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20 | use.it.for.ency
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79 | ption.and.decryp
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70 | tion.testing.in.
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20 | the.future..by.A
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41 | one.Corporation.
6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 |
AES_mode[PLAIN] DEST_IP[192.168.21.53]
Press any key... [Press 'C' key to change AES mode...]
  
```

☆受信処理が失敗した場合は「**Ctrl+C**」Key-Push で中断する。

## 5) 基板側の原文保存場所 (各モード共通)

モジュール名	変数名
tcp_aes_thread_entry.c	<pre>static UCHAR *src_str={ //テスト用原文     "This is a very important secret message!"     "I will use it for encryption and decryption testing"     "in the future. by Aone Corporation " };</pre>


## 6) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL」側の送受信を確認する。

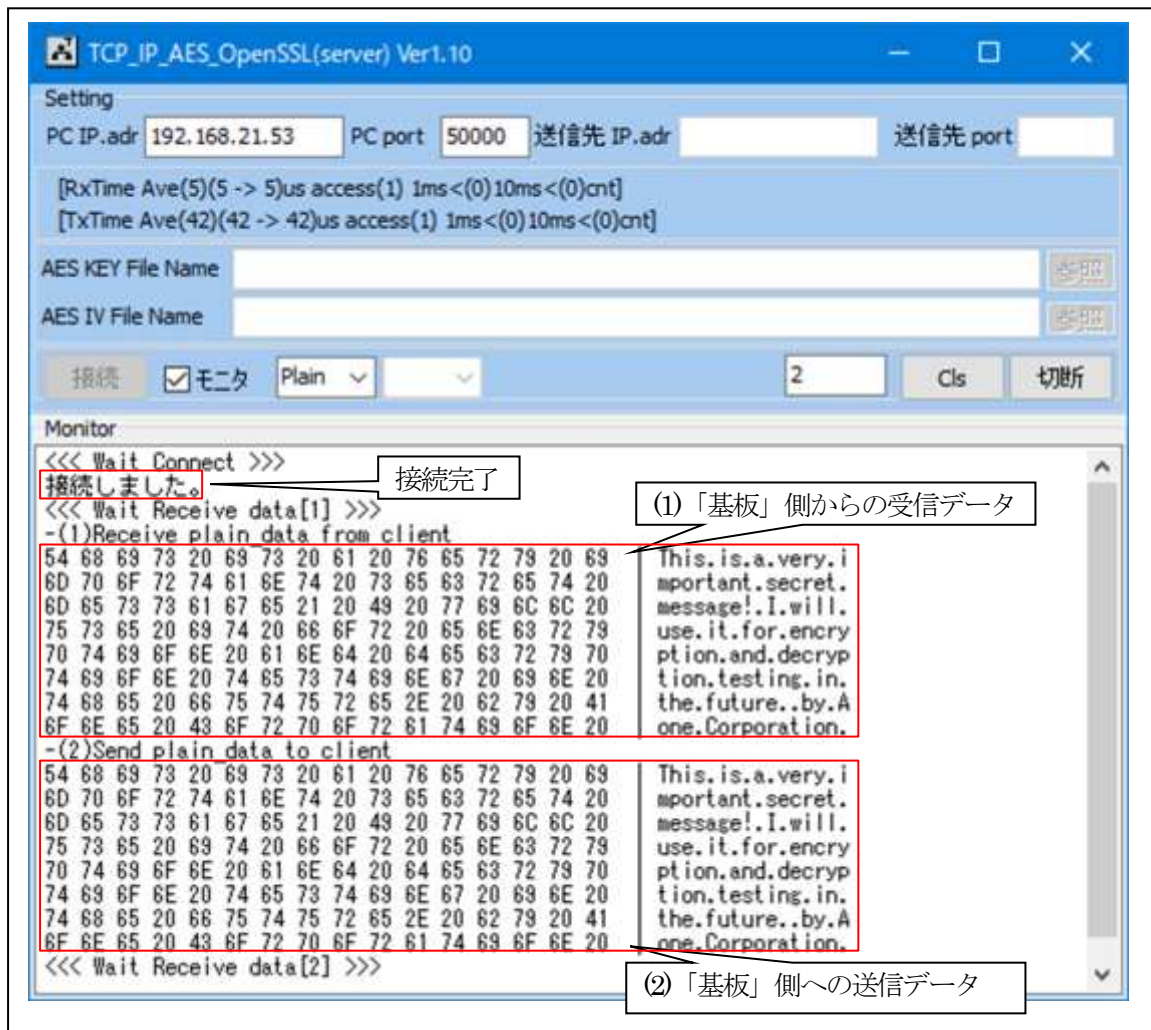


TCP\_IP\_AES\_OpenSSL(server) Ver1.10  
 Setting  
 PC IP.adr 192.168.21.53 PC port 50000 送信先 IP.adr 送信先 port  
 [RxTime Ave(5)(5 -> 5)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]  
 [TxTime Ave(42)(42 -> 42)us access(1) 1ms<(0)10ms<(0)cnt]  
 AES KEY File Name  
 AES IV File Name  
 接続  モニタ Plain 2 Cls 切断  
 Monitor  
 <<< Wait Connect >>>  
 接続しました。 接続完了  
 <<< Wait Receive data[1] >>>  
 -(1)Receive plain data from client  
 54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 This.is.a.very.i  
 6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20 mportant.secret.  
 6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20 message!.I.will.  
 75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79 use.it.for.ency  
 70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70 ption.and.decry  
 74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20 tion.testing.in.  
 74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41 the.future.by.A  
 6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 one.Corporation.  
 -(2)Send plain data to client  
 54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 This.is.a.very.i  
 6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20 mportant.secret.  
 6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20 message!.I.will.  
 75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79 use.it.for.ency  
 70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70 ption.and.decry  
 74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20 tion.testing.in.  
 74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41 the.future.by.A  
 6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 one.Corporation.  
 <<< Wait Receive data[2] >>>

☆受信データをそのまま送信します。(ループバック)

7) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL」 その他の操作 (各モード共通)

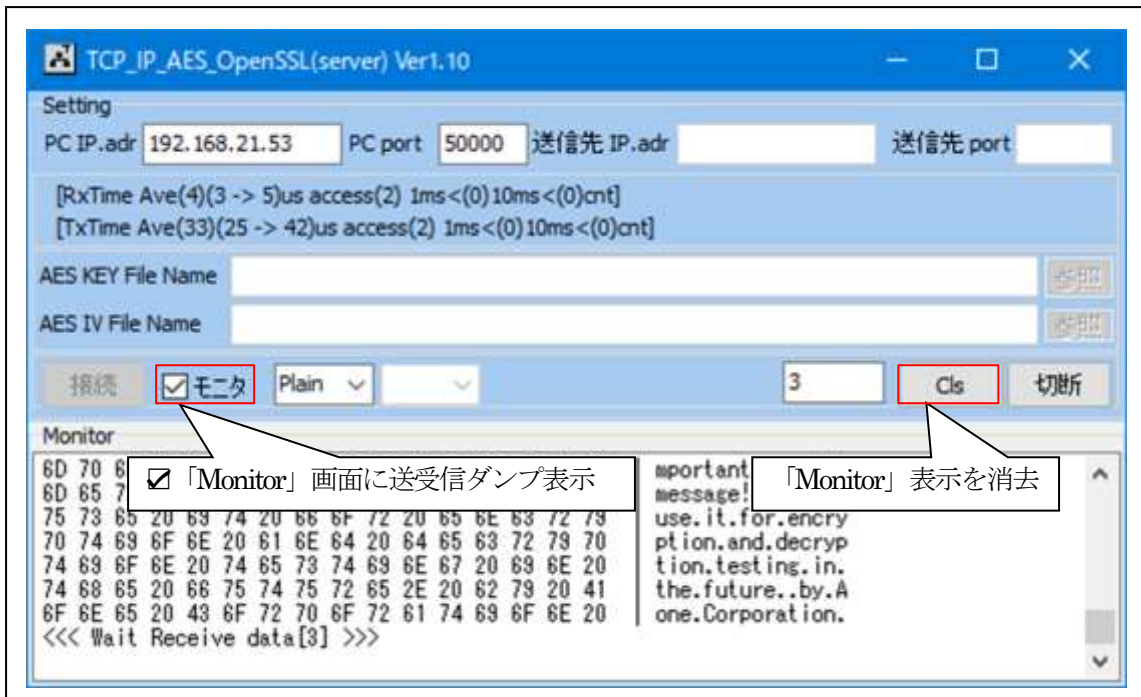


8) TCP\_IP-Portを「切断」する。(各モード共通)

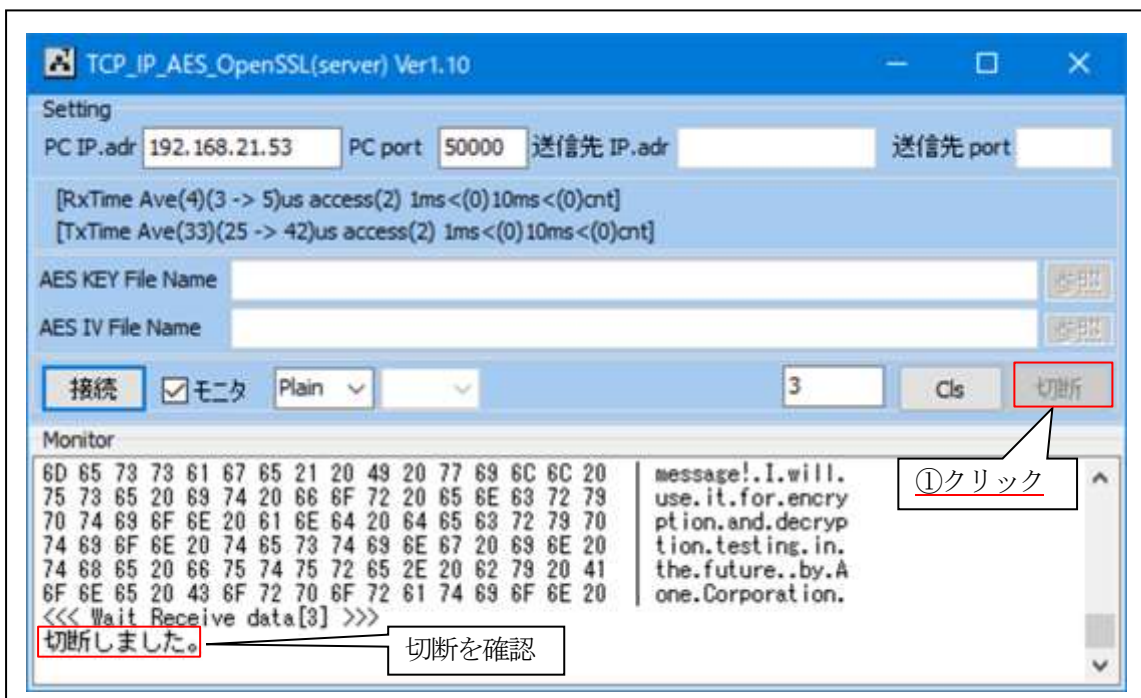

## 5-5. Windows PC 側のテスト用プログラムで動作確認 (AES-CBC モード)

- 1) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe」を起動する。
- 2) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL」の各項目を設定して「基板」側からの「接続」を待つ。

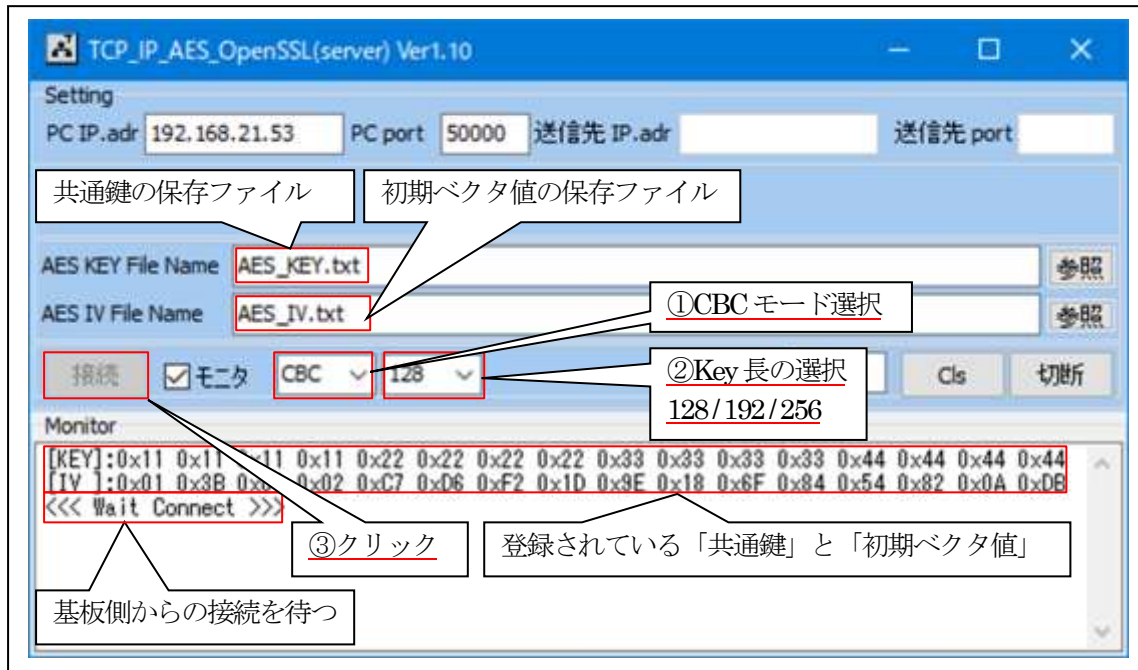

- 3) 「AES\_KEY.txt」「AES\_IV.txt」の説明

「AES_KEY.txt」共通鍵テキストファイル <pre>// default aes_common_key 共通鍵 128bit   192bit   256bit // コメント行は、//のみの使用にしてください。 0x11,0x11,0x11,0x11,0x22,0x22,0x22,0x22,0x33,0x33,0x33,0x33,0x44,0x44,0x44,0x44, // 128bit 0x55,0x55,0x55,0x55,0x66,0x66,0x66,0x66, // ↑ + 192bit 0x77,0x77,0x77,0x77,0x88,0x88,0x88,0x88, // ↑ + 256bit</pre>
--

☆共通鍵を変更する場合は、基板側と同等の鍵を適当なエディタで変更する。

「AES_IV.txt」初期ベクタ値テキストファイル <pre>// default aes_initial_vect 初期化ベクタ // コメント行は、//のみの使用にしてください。 0x01,0x3B,0x01,0x02,0xC7,0xD6,0xF2,0x1D,0x9E,0x18,0x6F,0x84,0x54,0x82,0x0A,0xDB</pre>
---


☆初期ベクタ値を変更する場合は、基板側と同等の初期ベクタ値を適当なエディタで変更する。

## 4) 基板側の各項目の確認と設定。

表示項目	説明
AES_mode[ <b>CBC</b> ]	送受信モードの指定 ◎変数のフラグにより指定 aes.c : int AES_crypto_mode = CBC; // 1=CBC
KeyLength[ <b>128</b> ]	AES-CBC モード時の Key ビット時の指定 ◎変数の数値により指定 aes.c : int AES_crypto_bit = 128;
SERVER_IP[ <b>192.168.21.53</b> ]	送信先(PC 側)IP アドレス ◎define にて指定 tcp_aes_thread_entry.c : #define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,21,53)


共通鍵データの保存モジュールと変数 【aes.c】
<pre>uint8_t AES_key[32] = { // default aes_common_key 共通鍵 128bit   192bit   256bit     0x11,0x11,0x11,0x11,0x22,0x22,0x22,0x22,0x33,0x33,0x33,0x33,0x44,0x44,0x44,0x44, // 128bit     0x55,0x55,0x55,0x55,0x66,0x66,0x66,0x66, // ↑ + 192bit     0x77,0x77,0x77,0x77,0x88,0x88,0x88,0x88, // ↑ + 256bit };</pre>

初期ベクタ値データの保存モジュールと変数 【aes.c】
<pre>uint8_t AES_iv[16] = { // default aes_initial_vect 初期化ベクタ     0x01,0x3B,0x01,0x02,0xC7,0xD6,0xF2,0x1D,0x9E,0x18,0x6F,0x84,0x54,0x82,0x0A,0xDB };</pre>

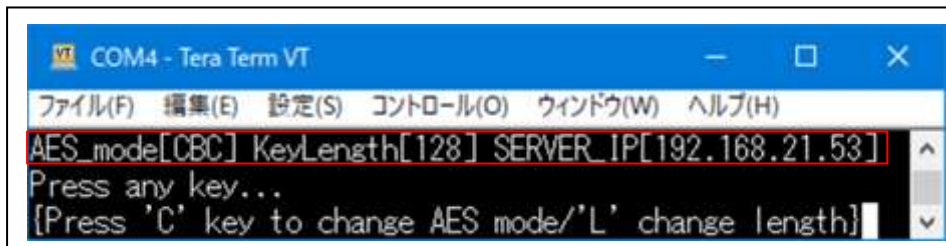



5) 基板側から PC(server) 側へ CBC 暗号テキストを送信する。



The screenshot shows a terminal window titled "COM5 - Tera Term VT" with a menu bar (File, Edit, Settings, Control, Window, Help). The terminal displays the following sequence of operations:

- Step 1:** The prompt is "AES\_mode[CBC] KeyLength[128]". A callout box says "①何らかの Key を Push". Below it, the prompt is "Press any key... [Press 'C' key to change AES mode...]" and the user enters "<PlainText length(128) >". A callout box says "(1)基板側に保存してある原文のダンプ表示". The terminal shows a hex dump of the plaintext:
 


```
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41
6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20
```
- Step 2:** The prompt is "<Send EncryptText length(128)>". A callout box says "(2)原文を暗号化してPC(server)側に送信した暗号文のダンプ表示". The terminal shows a hex dump of the ciphertext:
 

```
44 50 E8 F0 DA 72 DE 0D 8E D4 8F 1D B3 04 73 C0
29 30 C8 09 06 DE 48 C2 90 52 08 49 8B 69 63 E1
64 32 1C 1D C1 8D 80 18 17 45 61 B7 3B B2 25 11
36 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E
E4 44 F8 65 49 72 88 B5 30 ED 13 FD 8B A3 06 43
17 E0 26 1F 9E C5 24 FD 88 18 69 0A 27 89 A7 78
30 8D 5D B0 0F C9 A1 B2 68 81 40 A8 8C 27 F2 B0
13 5D 17 A6 EE 18 DA 13 8F 91 7D 06 53 3A 33 BA
```
- Step 3:** The prompt is "<Recv EncryptText length(128)>". A callout box says "(3)PC(server)が受信した暗号文を復号した文章を PC (server) 側で暗号化した暗号文を受信したダンプ表示". The terminal shows the same hex dump of ciphertext as in Step 2.
- Step 4:** The prompt is "<DecryptText length(128) >". A callout box says "(4)受信した PC(server)からの暗号文を復号化した複合文のダンプ表示". The terminal shows the same hex dump of plaintext as in Step 1.

☆受信処理が失敗した場合は「**Ctrl+C**」Key-Push で中断する。

- ① 「(1)PlainText」と「(4)DecryptText」が同等の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理（デコード）であることの実証になる。
- ② 「(2)Send EncryptText」と「(3)Recv EncryptText」が同等の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理（エンコード）であることの実証になる。

6) 「TCP\_IP\_AES\_OpenSSL」側の送受信を確認する。

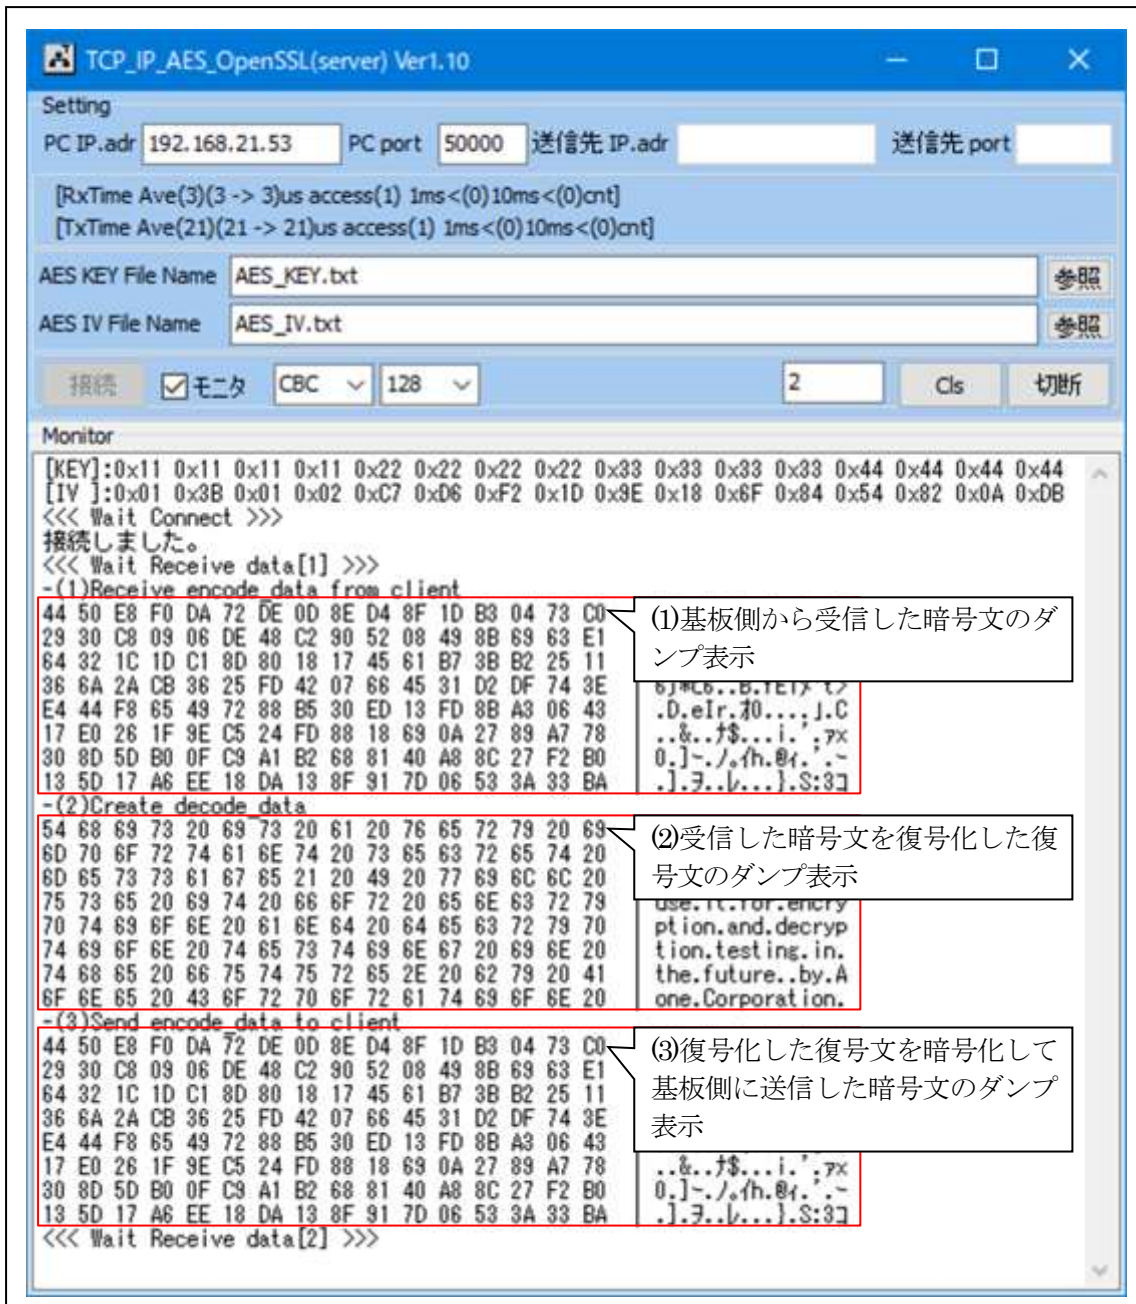

The screenshot shows the TCP\_IP\_AES\_OpenSSL Ver1.10 application window. The settings include PC IP.adr: 192.168.21.53, PC port: 50000, and AES KEY File Name: AES\_KEY.txt. The Monitor window displays the following data flow:

```

[KEY]:0x11 0x11 0x11 0x11 0x22 0x22 0x22 0x22 0x33 0x33 0x33 0x33 0x44 0x44 0x44 0x44
[IV ]:0x01 0x3B 0x01 0x02 0xC7 0xD6 0xF2 0x1D 0x9E 0x18 0x6F 0x84 0x54 0x82 0x0A 0xDB
<<< Wait Connect >>>
接続しました。
<<< Wait Receive data[1] >>>
-(1)Receive encode data from client
44 50 E8 F0 DA 72 DE 0D 8E D4 8F 1D B3 04 73 C0
29 30 C8 09 06 DE 48 C2 90 52 08 49 8B 69 63 E1
64 32 1C 1D C1 8D 80 18 17 45 61 B7 3B B2 25 11
36 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E
E4 44 F8 65 49 72 88 B5 30 ED 13 FD 8B A3 06 43
17 E0 26 1F 9E C5 24 FD 88 18 69 0A 27 89 A7 78
30 8D 5D B0 0F C9 A1 B2 68 81 40 A8 8C 27 F2 B0
13 5D 17 A6 EE 18 DA 13 8F 91 7D 06 53 3A 33 BA
..&..t$....i..'7x
0.]-./.h.#t.'.-
.]..l...}.S:3j

-(2)Create decode data
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41
6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20
use..t..for..ency
ption..and..decryp
tion..testing..in
the..future..by..A
one..Corporation.

-(3)Send encode data to client
44 50 E8 F0 DA 72 DE 0D 8E D4 8F 1D B3 04 73 C0
29 30 C8 09 06 DE 48 C2 90 52 08 49 8B 69 63 E1
64 32 1C 1D C1 8D 80 18 17 45 61 B7 3B B2 25 11
36 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E
E4 44 F8 65 49 72 88 B5 30 ED 13 FD 8B A3 06 43
17 E0 26 1F 9E C5 24 FD 88 18 69 0A 27 89 A7 78
30 8D 5D B0 0F C9 A1 B2 68 81 40 A8 8C 27 F2 B0
13 5D 17 A6 EE 18 DA 13 8F 91 7D 06 53 3A 33 BA
..&..t$....i..'7x
0.]-./.h.#t.'.-
.]..l...}.S:3j
  
```

Callout (1) points to the hex dump for -(1)Receive encode data from client, stating: (1)基板側から受信した暗号文のダンプ表示 (Dump display of encrypted text received from the board side).

Callout (2) points to the hex dump for -(2)Create decode data, stating: (2)受信した暗号文を復号化した復号文のダンプ表示 (Dump display of decrypted text of received encrypted text).

Callout (3) points to the hex dump for -(3)Send encode data to client, stating: (3)復号化した復号文を暗号化して基板側に送信した暗号文のダンプ表示 (Dump display of encrypted text of decrypted text sent to the board side).

- ① 「(1)Receive encode\_data from client」と「(3)Send encode\_data to client」が同等の場合、基板側とPC側が同等な暗号処理（エンコード）であることの実証になる。
- ② 「(2)Create decode\_data」と「基板」側の「(4)DecryptText」が同等の場合、基板側とPC側が同等な復号処理（デコード）であることの実証になる。

## 6. 注意事項

- 本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- 本文書を無断での転載は一切禁止します。
- 本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- 本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- 本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとします。
- 本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- 本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

## 7. 商標

- e2studio・RX65N は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標または商品名称です。
- CK-RX65N は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商品名です。
- その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 8. 参考文献

- 「RX65N ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- 「FreeRTOS」 Amazon.com, Inc.
- ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.aone.co.jp>

